Инструкция с № 17020000

УСТРОЙСТВО МЕХАНИЧЕСКОЕ ДЛЯ ОБВЯЗКИ ГРУЗОВ

М4К-10



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием устройства ознакомьтесь с инструкцией

1. Технические характеристики

Максимальное усилие натяжение, Н 5500;

Ширина ленты (< 850 N/mm2), мм ….....13 - 20;

Толщина ленты (< 850 N/mm2), мм..... до 0,7;


Толщина ленты (< 400Н/мм^2), мм..... до 0,9;

Прочность замка.....~ 80% от прочности ленты;

Габариты, мм.....390 х 105 х 185;

Вес, кг.....3,9.

2. Порядок работы

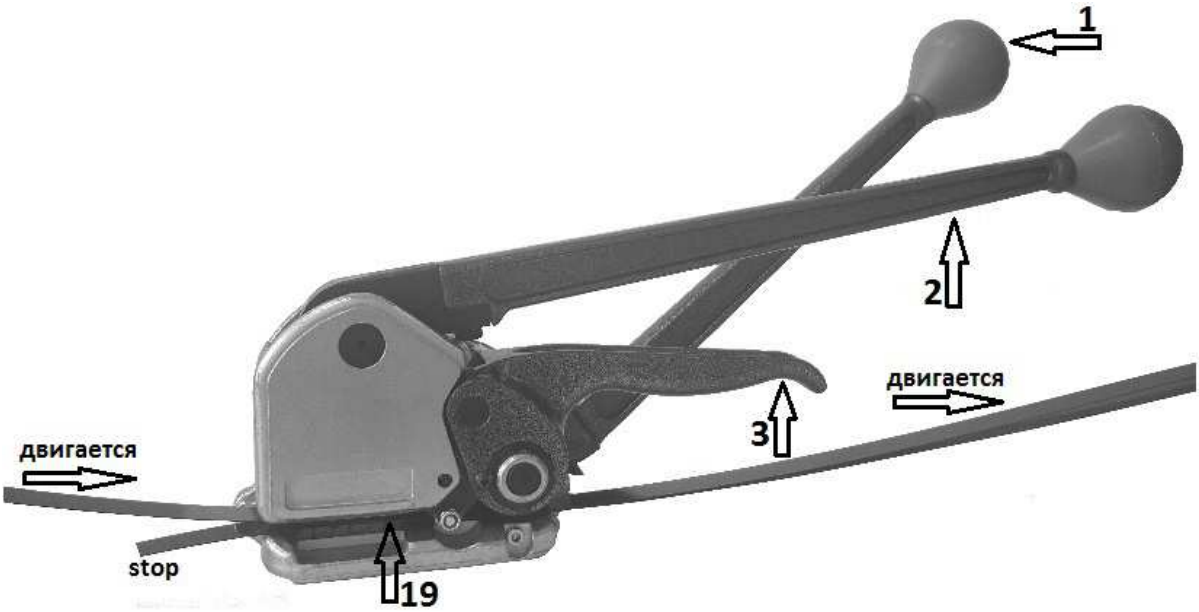

2.1. Сожмите рукоятки п.2. и п.3 между собой максимально.

2.2. Вставьте ленту между ножами поз. 19.


2.3. Отпустите рукоятку поз. 3.

2.4. Сделайте натяжение ленты рукояткой поз.1.

2.5. Сделайте формирование замка и отрезание свободного конца ленты рукояткой поз.2.

2.6. Сожмите максимально рукоятки п.2. и п.3 между собой и переместите устройство в сторону от ленты.

3. Регулировка по ширине ленты.

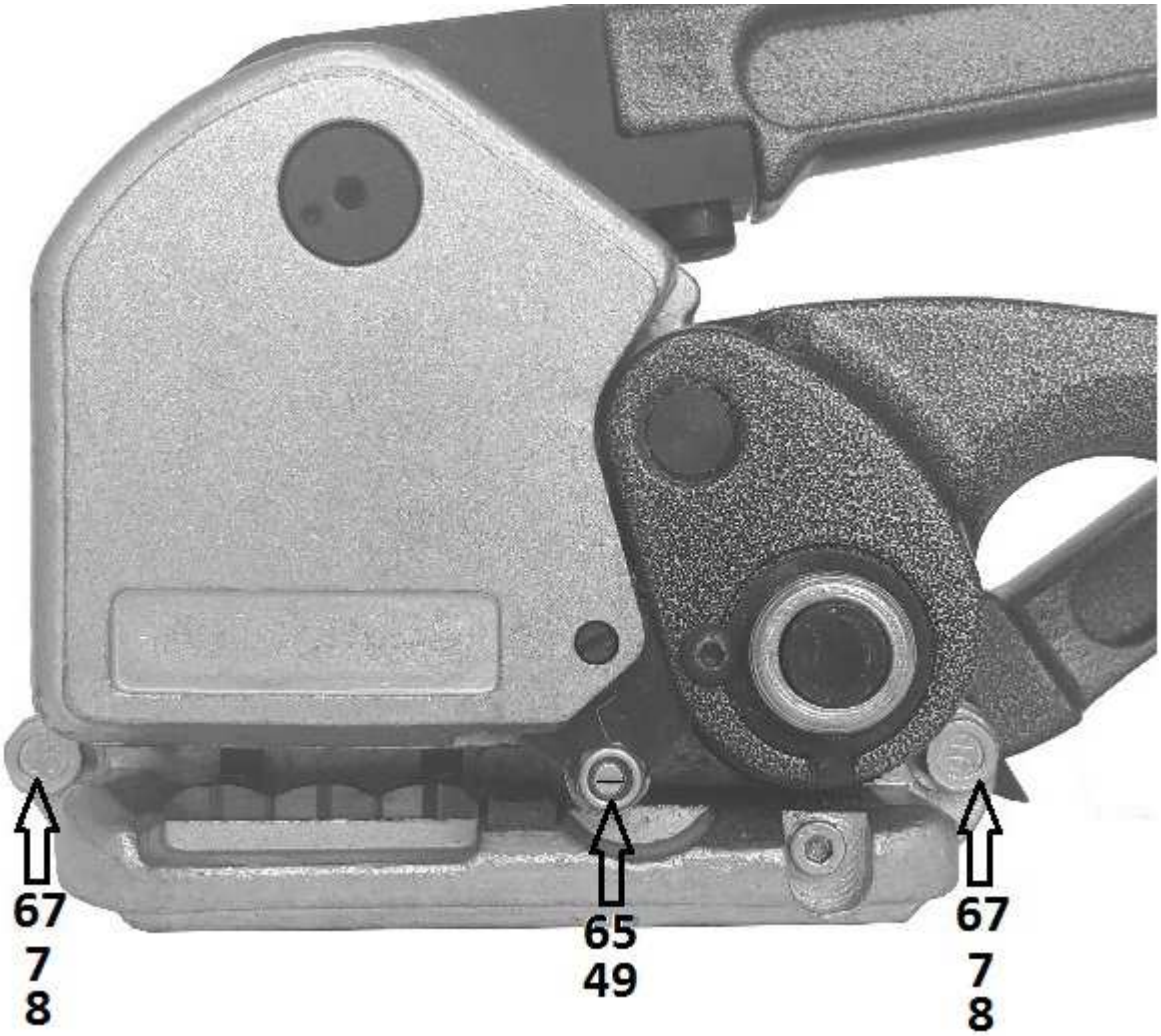

3.1. Проверьте, что на месте упоров поз. 67 установлены винты с необходимым количеством шайб поз. 7 и поз. 8, как указано в таблице.

При необходимости установите.


Ширина ленты, мм	**Количество шайб под упор поз. 67***	
	Шайба поз. 7 (0,5 мм)	**Шайба поз.8 (1,5 мм)**
13	1	2
16	1	1
19	1	0
20	0	0


*** Установить под левый и правый упор**

3.2. Открутите гайку поз. 65 на 1-2 оборота. Открутите до упора винт поз. 49 (против часовой стрелки).

3.3. Отрежьте кусок ленты, используемой при упаковке, длиной 150-200мм и вставьте его в устройство. Заверните винт поз. 49 (по часовой стрелке) до упора в торец ленты и отверните на ½ оборота, после чего застопорите его с помощью гайки поз. 65.

4. Регулировка глубины отрезания свободного конца ленты.

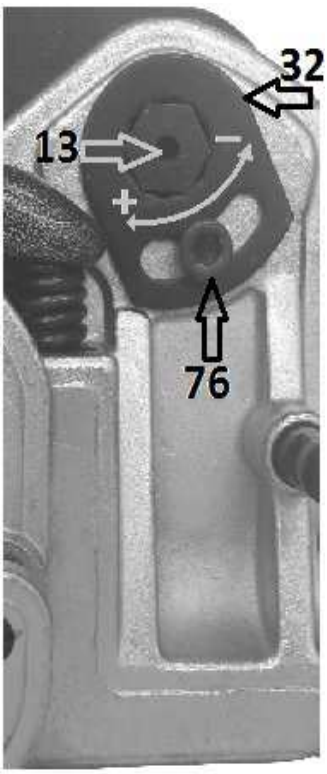

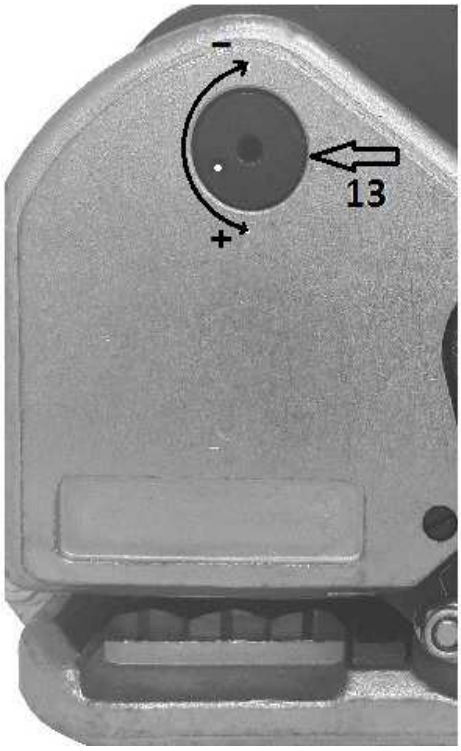




4.1. Открутите поз. 76 на 1-2 оборота.

4.2. Отрегулируйте пластиной поз. 32 и осью поз. 13 глубину отрезания.

4.3. Зафиксируйте установку винтом поз. 76.

4.4. Протестируйте.


5. Регулировка натяжения ленты.

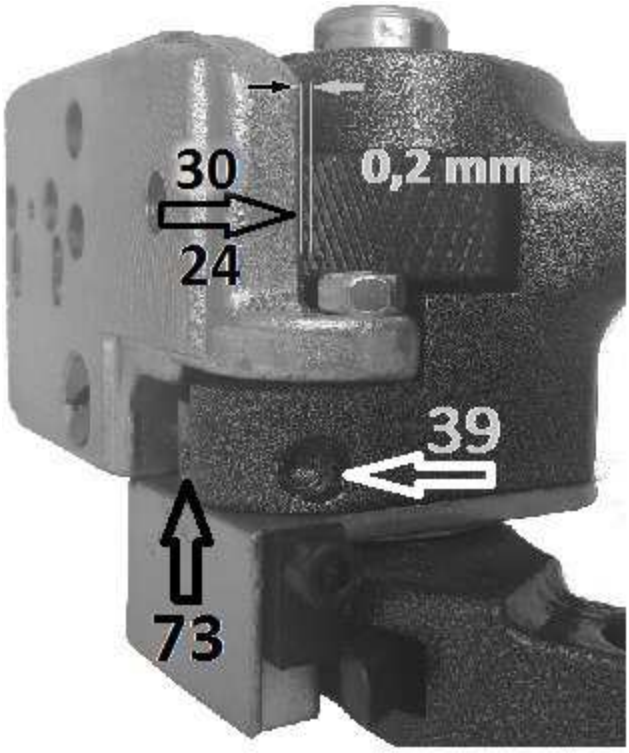


5.1. Открутите винт поз. 73 на 1-2 оборота.

5.2. Выставьте винтом поз. 39 зазор 0,2 мм между роликом поз. 24 и пятой поз. 30.

5.3. Зафиксируйте винт поз. 39 винтом поз. 73.

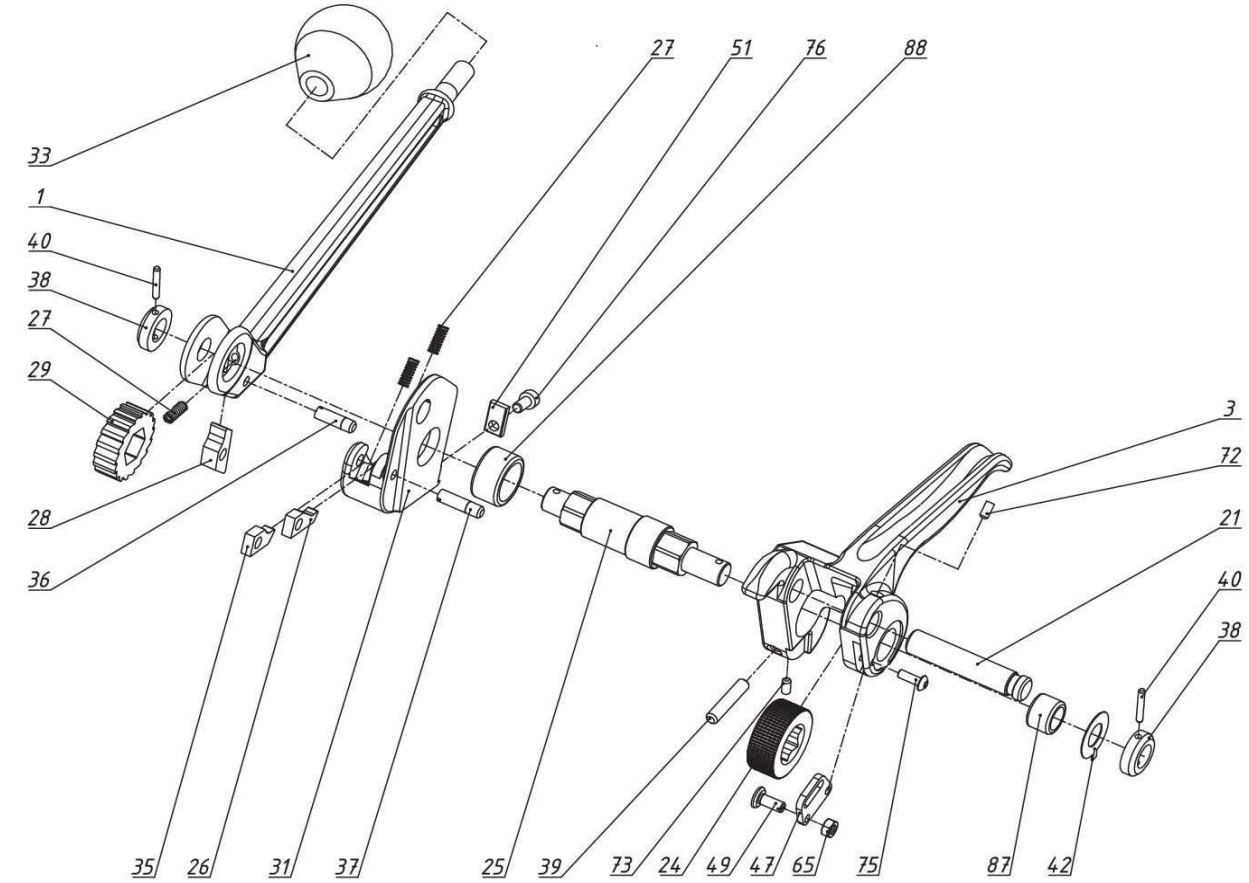
33
1
40
38
27
29
28
36
27
51
76
88
3
72
21
40
38
35
26
31
37
25
39
73
24
49
47
65
75
87
42

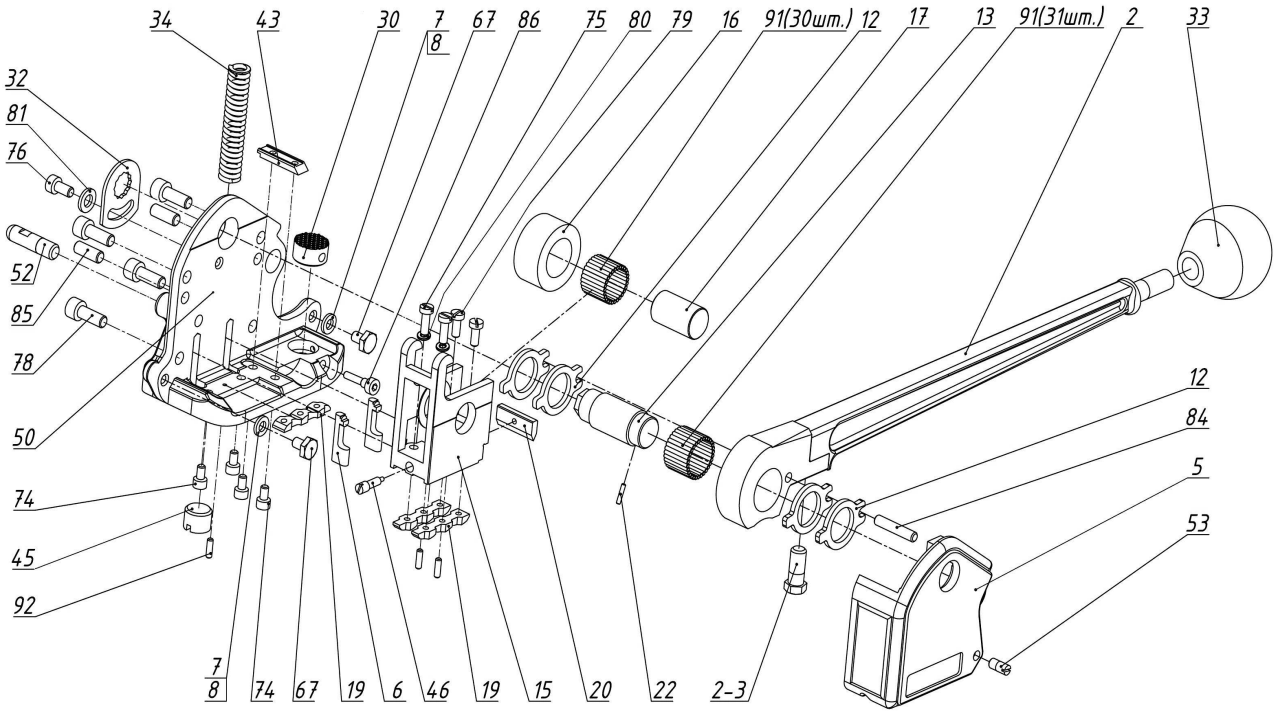
34
43
30
7
8
67
86
75
80
79
16
91(30шт.)
12
17
13
91(31шт.)
2
33
32
81
76
52
85
78
50
74
45
92
12
84
5
53
7
8
74
67
19
6
46
19
15
20
22
2-3

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

6.1. Техническое обслуживание устройства заключается в:

6.1.1. Удалении, в конце каждой смены, инородных тел и грязи с ножей 19, ролика 24 и пяты 30.

6.1.2. Обработке, каждую неделю, смазкой типа WD-40 выдергивателей 6, (в отверстие на подошве корпуса 50) и ролика 16 с игольчатыми роликами 91 (под колодку при отведенной рукоятке 2).

6.1.3. Периодическом обслуживании, каждые полгода, с разборкой прорезного и натяжного механизмов, удалении грязи со всех деталей и их смазкой маслом типа Bizol-K2K-30.

6.2. По вопросам ремонта и получения запчастей следует обращаться на предприятие – изготовитель или к его официальным дилерам.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

7.1. Устройство должно храниться в помещении в законсервированном виде.

7.2. Допускается транспортирование устройств любым видом транспорта, упакованного в картонную или деревянную тару.

9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует безотказную работу устройства в течение 12 месяцев со дня отгрузки потребителю **при условии соблюдения требований настоящего руководства.** Гарантия не распространяется на трущиеся детали (п. 19, 20, 30, 24 согласно схемам механизмов).

Гарантийный ремонт производится бесплатно на предприятии-изготовителе, дилером или по месту эксплуатации устройства по договоренности между изготовителем или дилером и потребителем.

Ремонт устройства после окончания срока гарантии производится по отдельному договору.

Устройство М4К-10 №_____

Дата продажи_____

М.П.

Подпись продавца_____